

Руководство по быстрому запуску видеосистем Polycom и устройства Polycom Touch Control


Для управления системой Система Polycom HDX или RealPresence Group используйте устройство Polycom Touch Control. Для выбора элемента коснитесь экрана. Перемещайте палец по экрану для прокрутки.

Для быстрого доступа к часто используемым функциям вызова и настройки выполните прокрутку экрана "Исходный" вправо или влево.

Для возврата к предыдущему экрану нажмите "Назад". Для отображения экрана "Исходный" нажмите кнопку "Исходный".



При установленном соединении используйте экран вызова для доступа к часто используемым функциям.

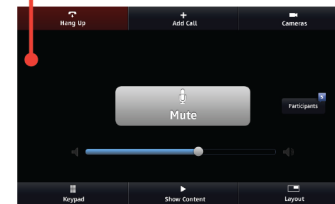

Подробная информация о настройке и использовании системы имеется на странице технической поддержки support.polycom.com.

Выполнение видеовызова

Ввод имени или номера:

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Заказ вызова**.
- 2 Введите информацию для набора. Для ввода текста нажмите **Клавиатуру**. Для удаления символов нажимайте **Удалить**.
- 3 Для заказа вызова коснитесь **Вызов**.

Вызов с использованием Каталога:

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Поиск в каталоге**.
- 2 Прокрутите экран до нужной записи или коснитесь поля **Поиск** и начните ввод имени абонента.
- 3 Коснитесь для заказа вызова. Для получения дополнительной информации о записи коснитесь **Сведения**.

Ответ на вызов

Если система Система Polycom HDX или RealPresence Group не отвечает на входящий вызов автоматически, при поступлении вызова коснитесь **Ответ** или **Пропустить**.

Вызов с использованием "Избранного":

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Заказ вызова**, затем коснитесь **Избранное**.
- 2 Перейдите к необходимой записи и коснитесь ее для заказа вызова. Для получения дополнительной информации о записи коснитесь **Сведения**.

Вызов с использованием списка "Последние вызовы":

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Заказ вызова**, затем коснитесь **Последние вызовы**.
- 2 Перейдите к необходимой записи и коснитесь ее для заказа вызова. Для получения дополнительной информации о записи коснитесь **Сведения**.

Вызов из Календаря (только система HDX)

- 1 На экране "Исходный" коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь **Присоединиться сейчас** для вызова собрания или **Сведения** для получения дополнительной информации о собрании.

Завершение соединения

Для завершения вызова коснитесь **Завершить** на экране вызовов.

Выполнение многоточечного вызова

Для заказа многоточечного вызова после установления соединения для первого вызова коснитесь **Добавить вызов** на экране вызовов.

Управление громкостью и микрофонами

Если система находится в состоянии соединения, на экране вызова и вверху других экранов имеются органы управления звуком. При отсутствии соединения коснитесь **Аудио** на экране "Исходный".

Для изменения громкости вызова на вашей стороне коснитесь ползункового регулятора **Громкость** или потяните его. Для управления микрофонами коснитесь **Звук вкл/выкл**.

Отобразить контент


Демонстрация контента с источника, подключенного к системе Система Polycom HDX или RealPresence Group:

- 1 На экране вызова или на экране "Исходный" коснитесь **Отобразить контент**.
- 2 Коснитесь источника видео для начала демонстрации контента. Коснитесь источника видео снова для остановки демонстрации контента.

Отображение контента с компьютера, подключенного к Polycom Touch Control:

- 1 Подключите компьютер к порту USB на нижней панели Polycom Touch Control.
- 2 На компьютере примите приглашение запустить People+Content™ IP.
- 3 Откройте контент, который нужно показать, и нажмите кнопку в People+Content IP.

Выбор или настройка камеры

- 1 На экране вызова или "Исходный" коснитесь  **Камера**.
- 2 Если система находится в состоянии соединения, нажмите кнопку **Ближняя** или **Удаленная** для выбора собственного узла или удаленного абонента.
- 3 Коснитесь **Выбрать камеру**, затем коснитесь необходимой камеры или другого источника видео.
- 4 Коснитесь **Управление камерой**, затем касайтесь кнопок со стрелками или кнопок масштаба для управления камерой.

Настройка расположения видео

На экране вызовов коснитесь **Расположение**. Если на экране вызова нет вкладки **Расположение**, расположение видео на вашей стороне изменить нельзя.

Системы RealPresence Group

- Укажите расположение, которое необходимо использовать.

Системы HDX

- Для переключения между различными расположениями окон на экране монитора системы HDX касайтесь центра экрана.
- Если вызов обслуживается мостом, для выбора нужного расположения окон касайтесь вкладки **Расположение нескольких абонентов**.
- Коснитесь **Внутри** или **Снаружи** для изменения расположения окон "Картинка в картинке" (PIP).
- Для перестановки собственного видео и видео удаленного абонента коснитесь **Перестановка**.

Обновление ПО

Программное обеспечение Polycom Touch Control версии 1.x работает с системами Polycom HDX.


Программное обеспечение Polycom Touch Control версии 4.x работает с системами Polycom RealPresence Group.

Включение и выключение системы Polycom Touch Control

- 1 На экране "Исходный" коснитесь  **Параметры пользователя**.
- 2 Перейдите к разделу **Питание**.
- 3 Выберите **Питание Touch Control**.
- 4 В открывшемся меню выберите перезапуск или выключение Polycom Touch Control. При выключении Polycom Touch Control необходимо отсоединить и заново подключить кабель для повторного включения.

Экран устройства Touch Control переходит в режим сна после 2 минут бездействия. Для выхода из режима сна коснитесь экрана.

Просмотр IP-адреса видеосистемы

- 1 На экране "Исходный" коснитесь  **Система**.
- 2 Выполните одно из действий:
 - Коснитесь вкладки **Система HDX**.
 - Коснитесь вкладки **RealPresence Group**.Адрес системы отображается в поле **Номер IP Video**.

Советы и рекомендации

- Проверьте имя или номер вызываемого абонента.
- Подключите и проверьте все дополнительное оборудование до начала конференции.
- Установите камеру так, чтобы удаленный абонент мог вас видеть. На экране должны быть люди, а не стол, стулья, стены, лампы или пол.
- Убедитесь, что видите и слышите всех удаленных абонентов.
- После начала собрания представьте всех участников друг другу.
- Говорите спокойно, не повышайте голос. Используйте естественную жестикуляцию при разговоре.
- Не стучите по микрофону и не перебирайте документы возле него. Перед перемещением микрофона отключайте звук. Во время многоточечного вызова отключите звук микрофона, если не говорите.



Руководство по быстрому запуску видео

систем

Polycom® и устройства **Polycom Touch Control**

 **Polycom Moscow**
info@polycom-moscow.ru
Т +7-495-924-25-25
www.polycom-moscow.ru

www.polycom.com | 3725-65659-001/A | Ноябрь 2012
© 2012 Polycom, Inc. Polycom®, наименования и знаки, связанные с продуктами Polycom, являются товарными знаками или знаками услуг Polycom, Inc., зарегистрированными в США и других странах и/или защищены общим правом в США и других странах.